

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## WAKAFLEX

  
**BRAMAC**  
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

*Stav: září 2013*



Člen **MONIER GROUP**


# Montážní návod Wakaflex

## SYSTÉMOVÉ PRODUKTY


- Wakaflex
- Krycí lišta Wakaflexu
- Šroub k liště Wakaflexu
- Těsnící tmel K

## POUŽITÍ


Wakaflex je univerzálně použitelný prvek pro všechna ukončení střešní krytiny u prostupujících stavebních prvků.

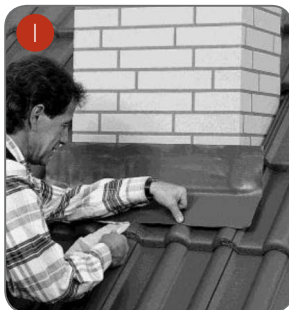

1 Při práci s Wakaflexem postupujte z čelní strany komína přes strany boční k zadní straně. Nejdříve přiložíme pás Wakaflexu na čelní stranu komína. Přední díl musí být o cca 10 cm delší než šířka čelní strany komína tak, aby pás přesahoval cca 5 cm přes boční strany komína.

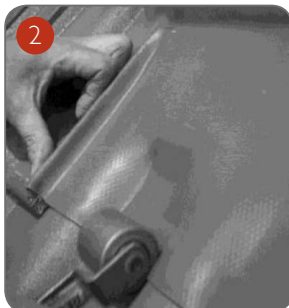


2 Po nalepení na čelní stranu komína vytváříme Wakaflex na tašce pomocí válečku.

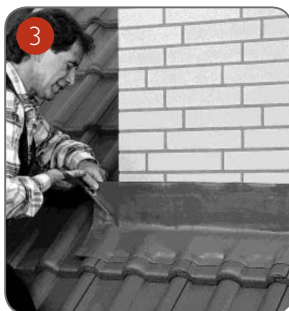

3 Boční strany upravíme zastříhnutím.



4 Pásky na boční strany si připravíme v potřebné délce tak, aby na vrchní straně byl přesah cca 15 cm a na spodní straně komína lícovala délka s už přilepeným předním dílem. Boční díly klademe na tašku tak, aby se lepicí pás nacházel na spodní vlně nebo až za vlnou.

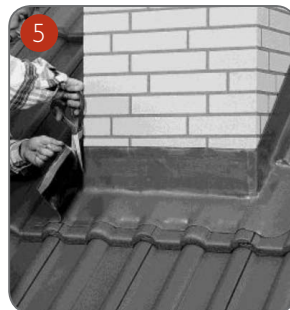


5 Jednotlivé díly na rozích zdí zastříháme a spojíme jen přeložením 3 cm a dotlačením pomocí válečku.



6 Zadní díl musí být vždy nastavený ze dvou částí. Po přilepení na zdívo komína Wakaflex po stranách zastříháme a na hranách zdíva zahneme a přelepíme s bočními díly.



7 Je nutné, aby byl Wakaflex v rovině střechy po celém obvodu komína podložen taškou. Lepicí pás za komínem přehneme lepicí částí směrem nahoru a přeložíme taškou, čímž zabráníme vzlinání vody pod tašku.

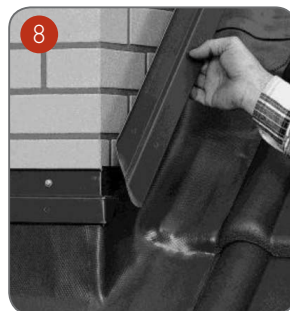

8 Potřebnou součástí Wakaflexu je krycí lišta. Při práci s lištou postupujeme opět od přední strany komína k zadní. Přední díl montujeme s přesahem přibližně 5 cm na obě strany komína, které na hraně zahneme. Lištu přichytáváme pomocí šroubů s hmoždinkami, které jsou součástí dodávky.



9 Na závěr krycí lištu zatěsníme těsnícím tmelem K.